



HYRTÄLTET

ALLT FÖR FESTEN SEDAN 1987



Ljudanläggning "Proffs"

Art.nr: olju

Ihopmontering:

Ställ huvudenheten på plant och jämnt underlag. Plocka bort den bakre och främre luckan.

Packa upp högtalarna och benstativen. Se till att benstativen står stadigt på marken, skjut sedan på högtalarna på dessa och justera till lämplig höjd.

Koppla ihop högtalarna med huvudenheten med de medföljande sladdarna som ligger i facket på framsidan av huvudenheten (nr 4 se bild). Dessa kopplas från baksidan huvudenhet märkt "OUT" (nr 1 se bild) till baksida högtalare märkt "Ljudkabel in".

Om trådlösa mikrofoner skall användas så ska de medföljande antennerna monteras på framsidan av huvudenheten längst upp vid hörnen (nr3).

Anslut sedan strömkabeln på baksidan av huvudenheten och strömkablarna till högtalarna (förvaras i facket på skyddsfordralen), till eluttag. Se till att högtalarna är påslagna på strömbrytaren vid elanslutningen och att volymknappen inte är nedskruvad till 0.

Trådlösa mikrofoner

Ta fram mikrofonerna som förvaras i facket på framsidan av huvudenheten (nr4).

Se till att strömbrytare 5 och 6 på framsidan av huvudenheten är påslagna.

Volymen för hela enheten styrs med kontroll 13

Volymen på mikrofonerna styrs för mick 1 med kontrollerna 9 och 10 på huvudenheten och för mick 2 med kontrollerna 11 och 12.

Vid änden på mikrofonerna vid antennen sitter en liten knapp för att slå på och av mikrofonen.

Om batteriet i mikrofonen tar slut bytes det genom att gånga av ytterhöljet på nedre halvan av mikrofonen.




Ansluta extern musikenhet

Extern musikenhet t.ex dator eller mobiltelefon kan anslutas med sladden på baksidan märkt CH 4 (nr 2 se bild). Sladden ansluts till enhetens 3,5mm hörlursuttag.

Se till att strömbrytare 5 är påslagen.

Volymen för hela enheten styrs med kontroll 13

Volymen för endast den externa enheten styrs på kontroll 14. Se även till att volymen på den externa enheten är uppskruvad.

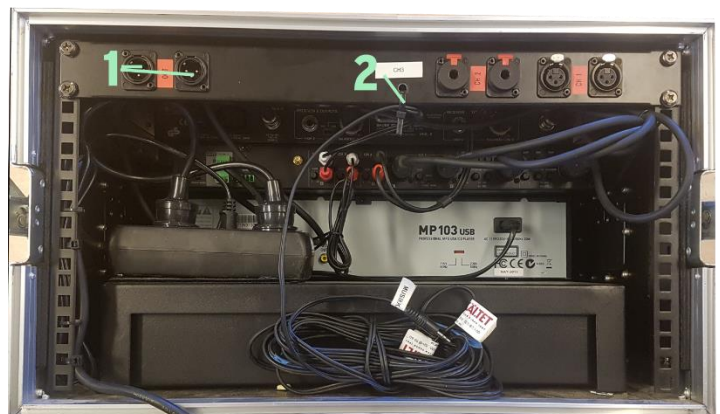

CD-spelare

Se till att strömbrytare 5 och 7 är påslagna.

Öppna och stäng CD-fack med knapp 15

Välj mellan USB/CD-spelare på vänstraste svarta knappen under displayen (16) märkt "SOURCE".

Starta och pausa uppspelingen med Playknappen (nr 17)

Volymen för hela enheten styrs med kontroll 13 och för CD-spelare med kontroll 19.

Byt låt med vredet märkt "Track" (nr 18)